

Upp till 3,5 bar systemtryck

Lättplacerad och stabil

Invallningsbehållare som tillbehör

TTM RTB 61-100

Komplett blandningskärl – volym 100 liter

Blandningskärl TTM RTB 61 är en komplett enhet med vätskebehållare, pump och armatur för blandning och påfyllning av vätska i värme- och köldbärarsystem.

Den slutna vätskebehållaren är rektangulär och har en volym på 100 liter med tydlig volymmarkering. Behållaren är tillverkad av rotationsgjuten HD-polyeten och försedd med skruvlock.

Pumphuset är utfört i rostfritt stål.

TTM RTB 61 blandningskärl är främst avsedd för etylenglykol och propylenglykol blandningar på max. 45,0% och etanolblandningar på max. 29,9%. Andra blandningar av köldbärare och värmebärare kan kräva specialutförande av pump eller armatur. Rådgör med TTM.


Vid fast installation av TTM RTB 61 krävs inbyggnad om brandfarlig vätska används i kärlet. Kontakta alltid lokal brand- och miljömyndighet angående gällande bestämmelser för hantering av den aktuella köldbäraren. Använd RTB-61 tillsammans med invallningsbehållare TTM Protector 61-100 så försäkrar du dig mot oavsiktliga utsläpp av miljöfarliga blandningar, t.ex. glykol.


RTB Blandningskärl

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

Modell	RTB 61-100
Artikelnummer	506393
RSK	625 10 63
Mått (LxBxH) mm	440×420×1015 mm
Volym (L)	100 liter
Vikt	25 kg
Yttre säkring (A)	10 A
Skyddsklass (IP)	IP 44
Pump	Wilo WJ 203 X (standard)
Märkström (A)	5,2 A
Effekt P2	0,75 kW
Etanolblandningar	Max. 29,9%
Propylen- och etylenglykolblandningar	Max. 45,0%
Eldata / spänning	1×230 V, 50 Hz (Stickpropp)
Avstängningsventil	R25 (G1)

Pumpdata (Pumpen är försedd med inbyggt termiskt motorskydd med automatisk återställning)**:**

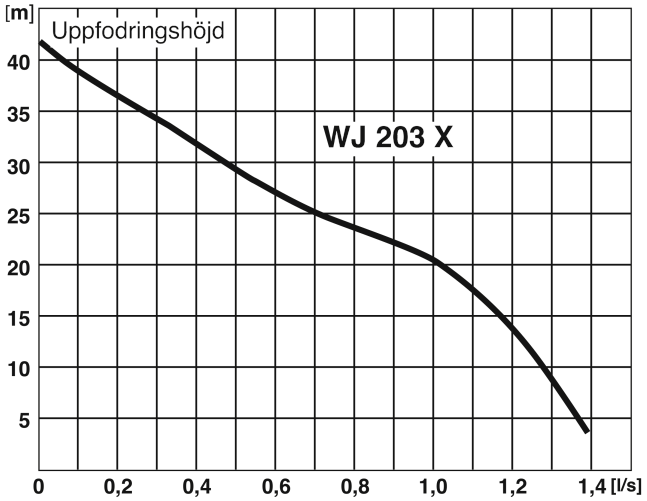

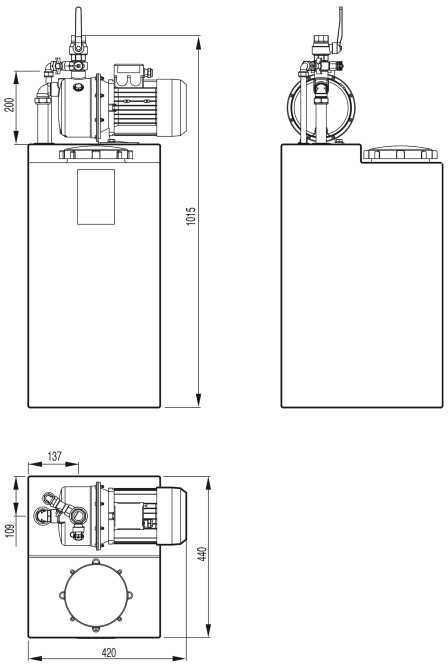


Funktion

1. Fyll behållaren med önskad mängd vatten.
2. Vid första start måste pumpen fyllas med vatten.
3. Avstängningsventilen F skall vara stängd mot systemet.
4. Starta pumpen A, ventil B skall vara öppen.
5. Fyll önskad mängd glykol och låt vätskorna blandas.
6. Öppna ventil F och stäng ventil B. Systemet fylls.
7. Efter avslutad påfyllning skall kärlet tömmas och alla glykolrester spolas ur pumpen. Stäng ventil F.

Beteckning:
A. Pump Wilo WJ 203 X, 1×230 V
B. Avstängningsventil
C. Backventil
D. Bottenventil (backventil med sil)
E. Tömningsventil
F. Avstängningsventil
G. Kärl

Rör PEX 15 mm och 28 mm

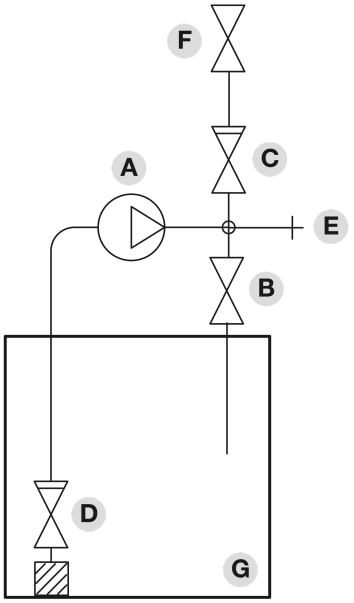

Tillbehör

Vagn 61-100

Vagn med svängbara hjul som gör det enkelt att flytta undan glykolblandningskärlet efter avslutad fyllning.

Artikelnummer: 506409
RSK: -

TTM Invallningsbehållare

En miljösäkrande behållare som skyddar mot oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som t.ex. glykol. Vagn finns som tillbehör (art.nr: 513148).

Artikelnummer: 508649
RSK: 599 12 38

Slangset R25 (G1) - 800 mm

Varje slang levereras som ett set där två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

Artikelnummer: 517740
RSK: -

Slanget R25 (G1) - 1500 mm

Varje slang levereras som ett set där två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

Artikelnummer: 517757
RSK: -

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar · Tel. 0480-41 77 40 · info@ttmenergi.se · www.ttmenergi.se
För senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se

© TTM Energiprodukter AB. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i dokumentationen och reserverar oss för eventuella tryck- och sakfel. ®Registrerat varumärke.